

# Bildaufhänger

Montageanleitung

M-Fix-Basic


Lotfix

kombiniert mit Exzenter


# Rückseite der Einrahmung



# Exzenter platzieren Satt in der Mitte der Bildaufhänger anlegen

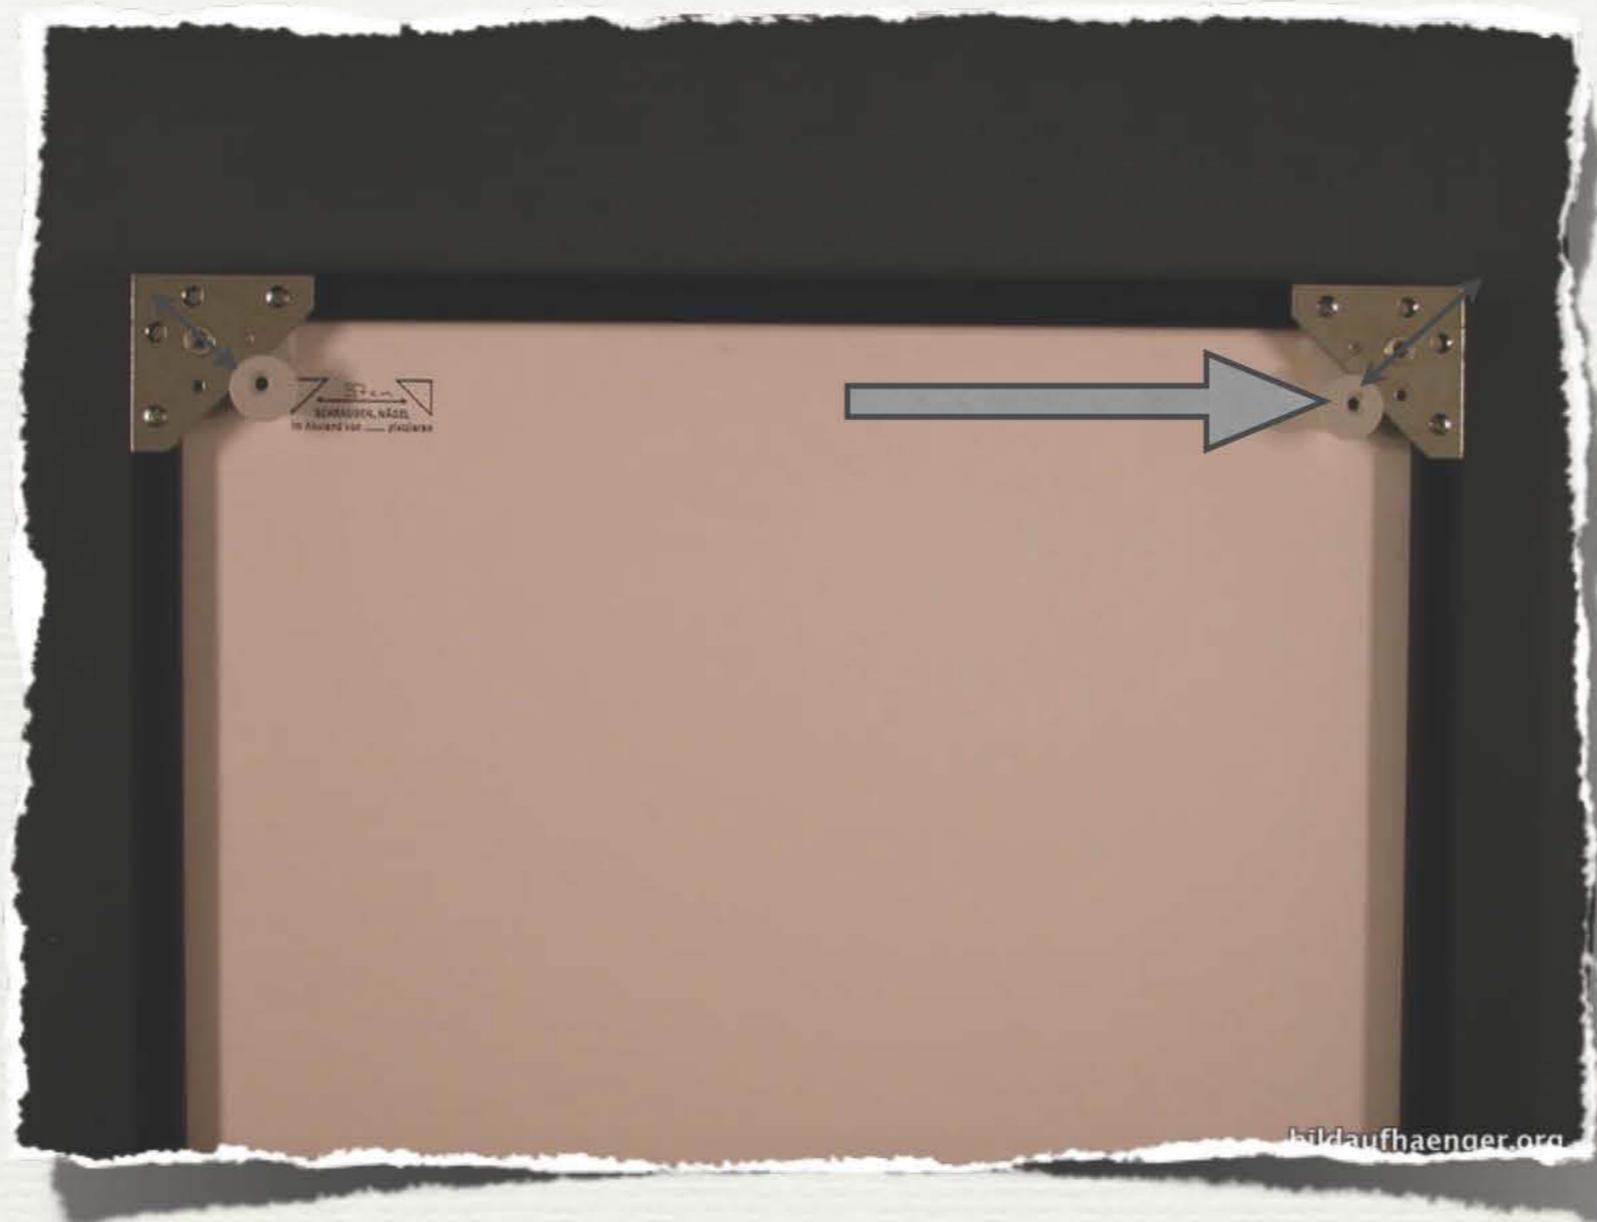


Abstand Exzenterloch zu Exzenterloche messen.  
Ergibt die Bohrdistanz.

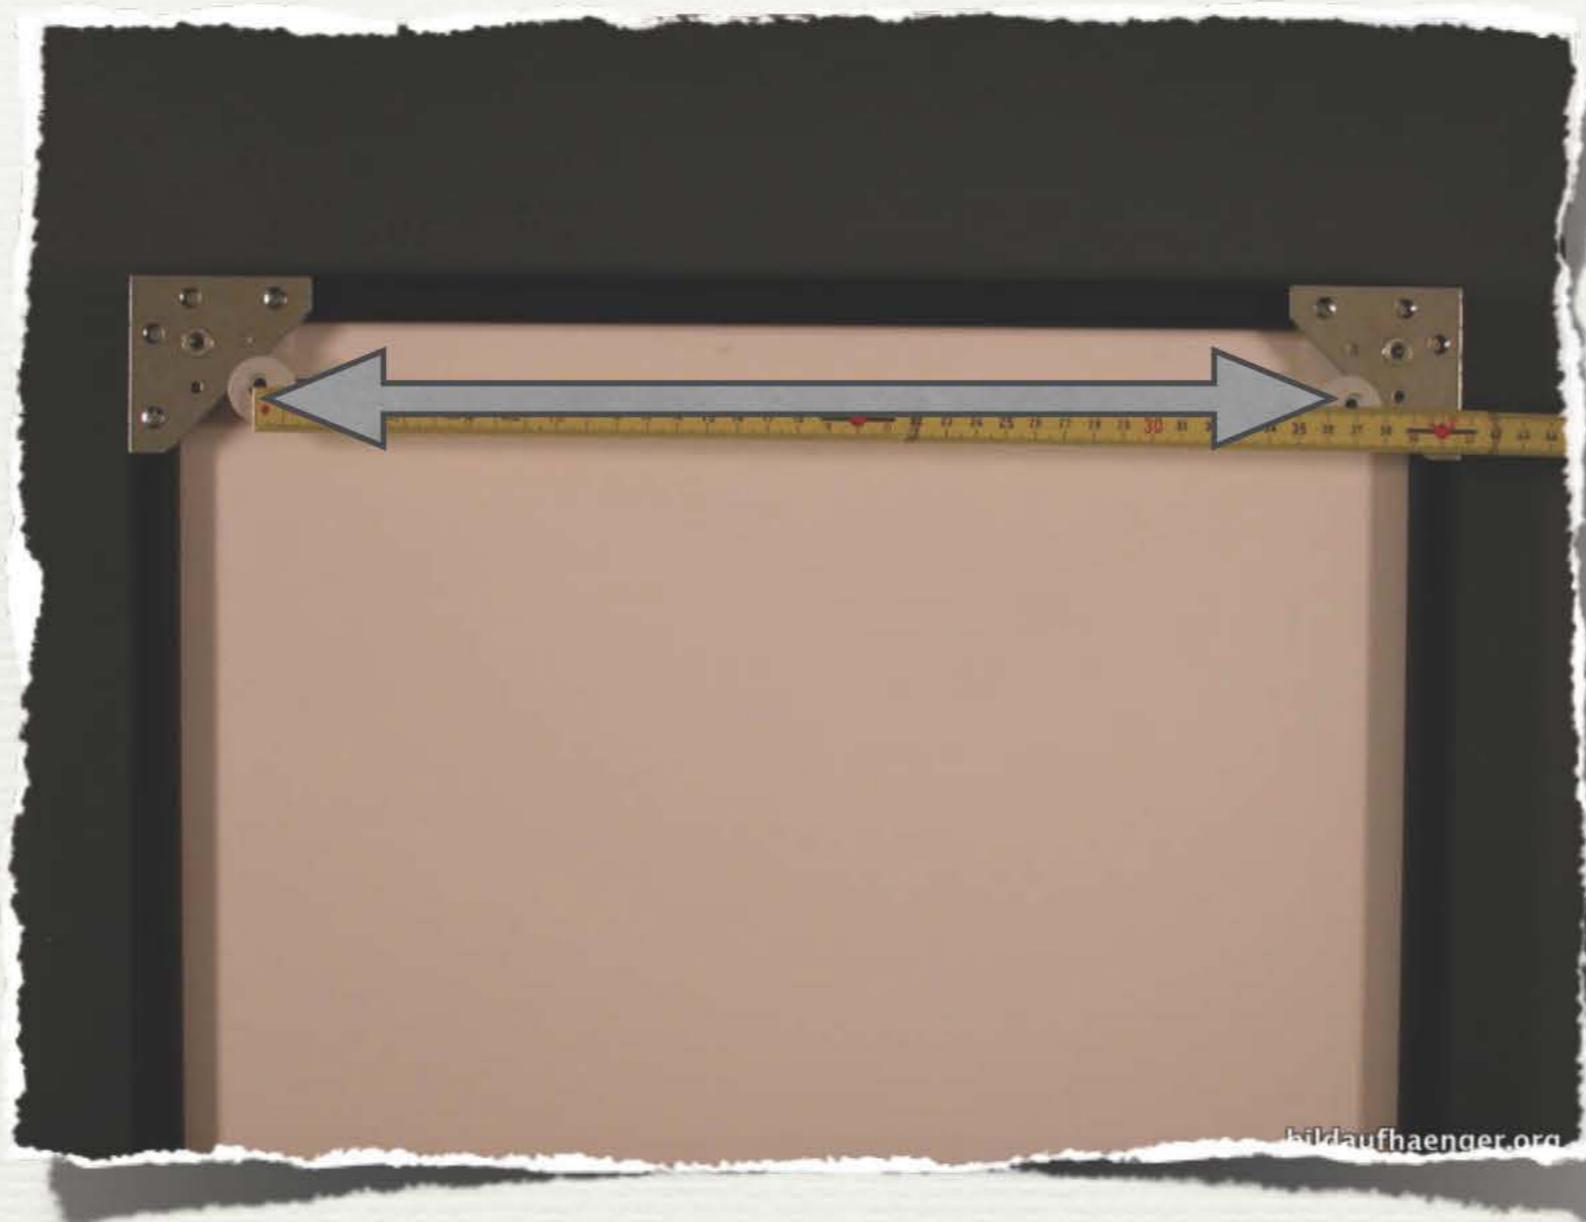


bildaufhaenger.org

# Dieser Mass nicht Vergessen! Abstand Exzenterloch Bild-Aussenmass

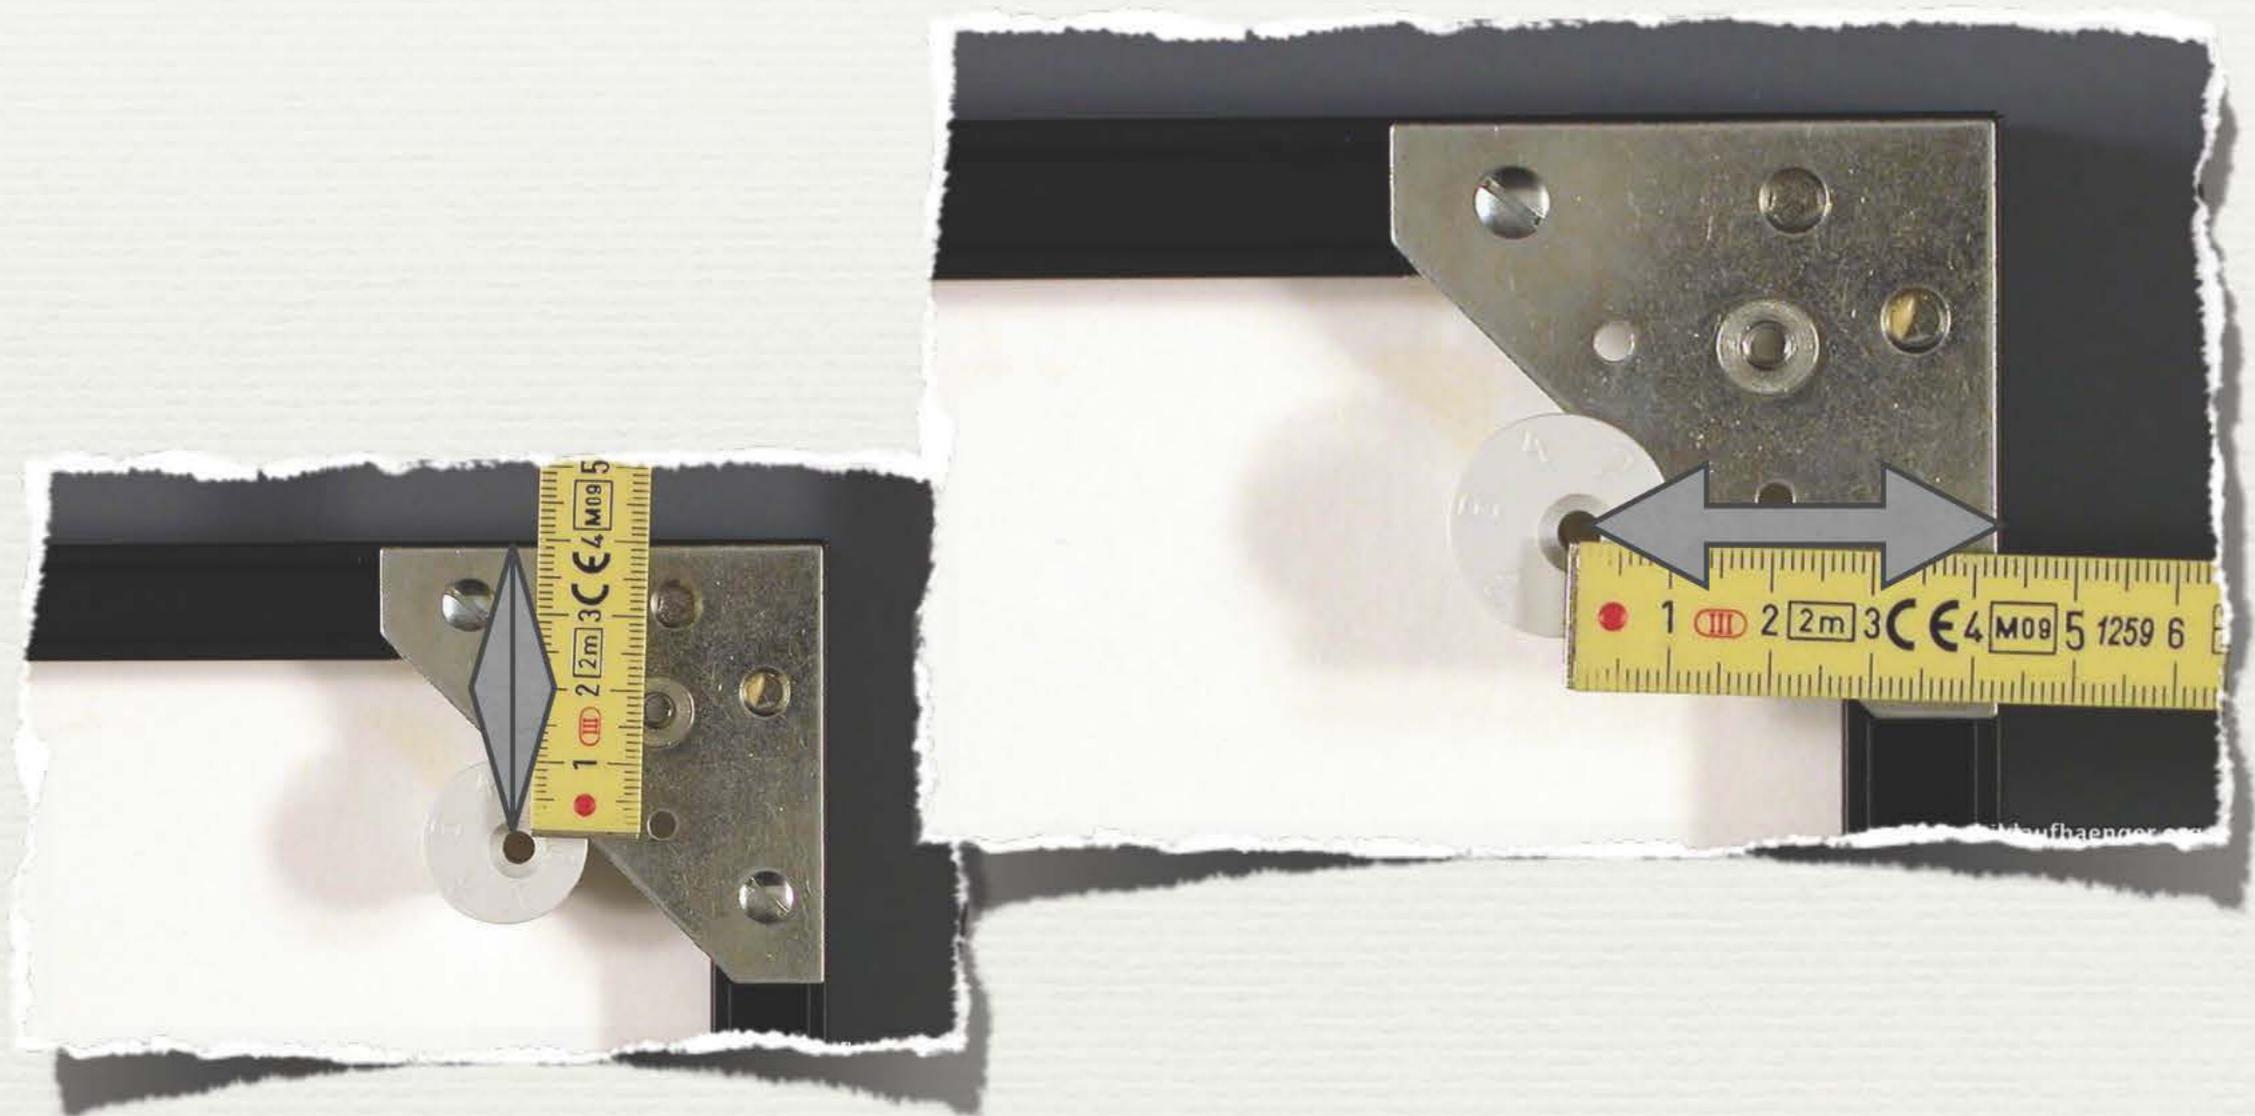


# Bild positionieren und Masse übertragen

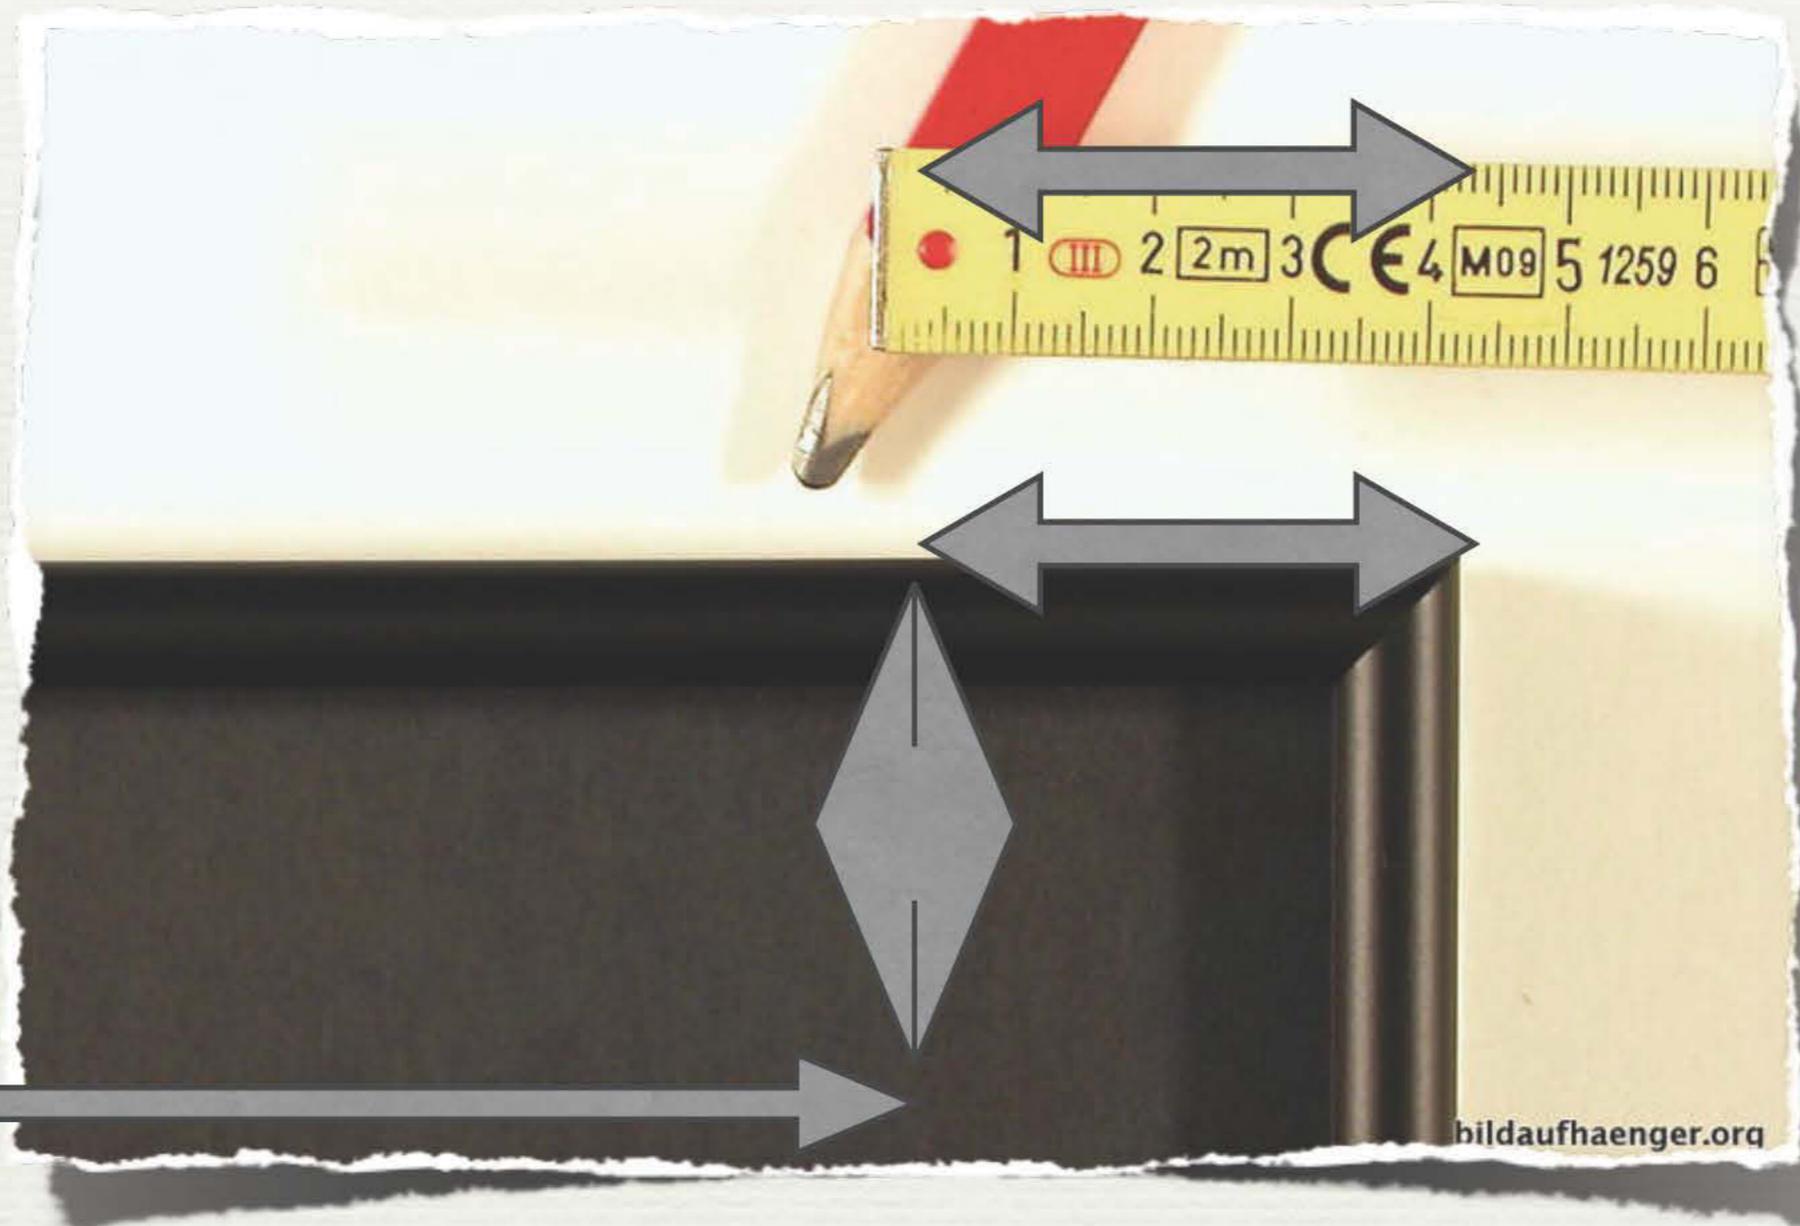


- ♦ Bild unterhalb der platzierten Nägel,  
Schrauben oder Exzenter einmitten



Bild eine Handbreite über die Fixpunkte  
hochheben und langsam der Wand entlang nach  
unten gleiten

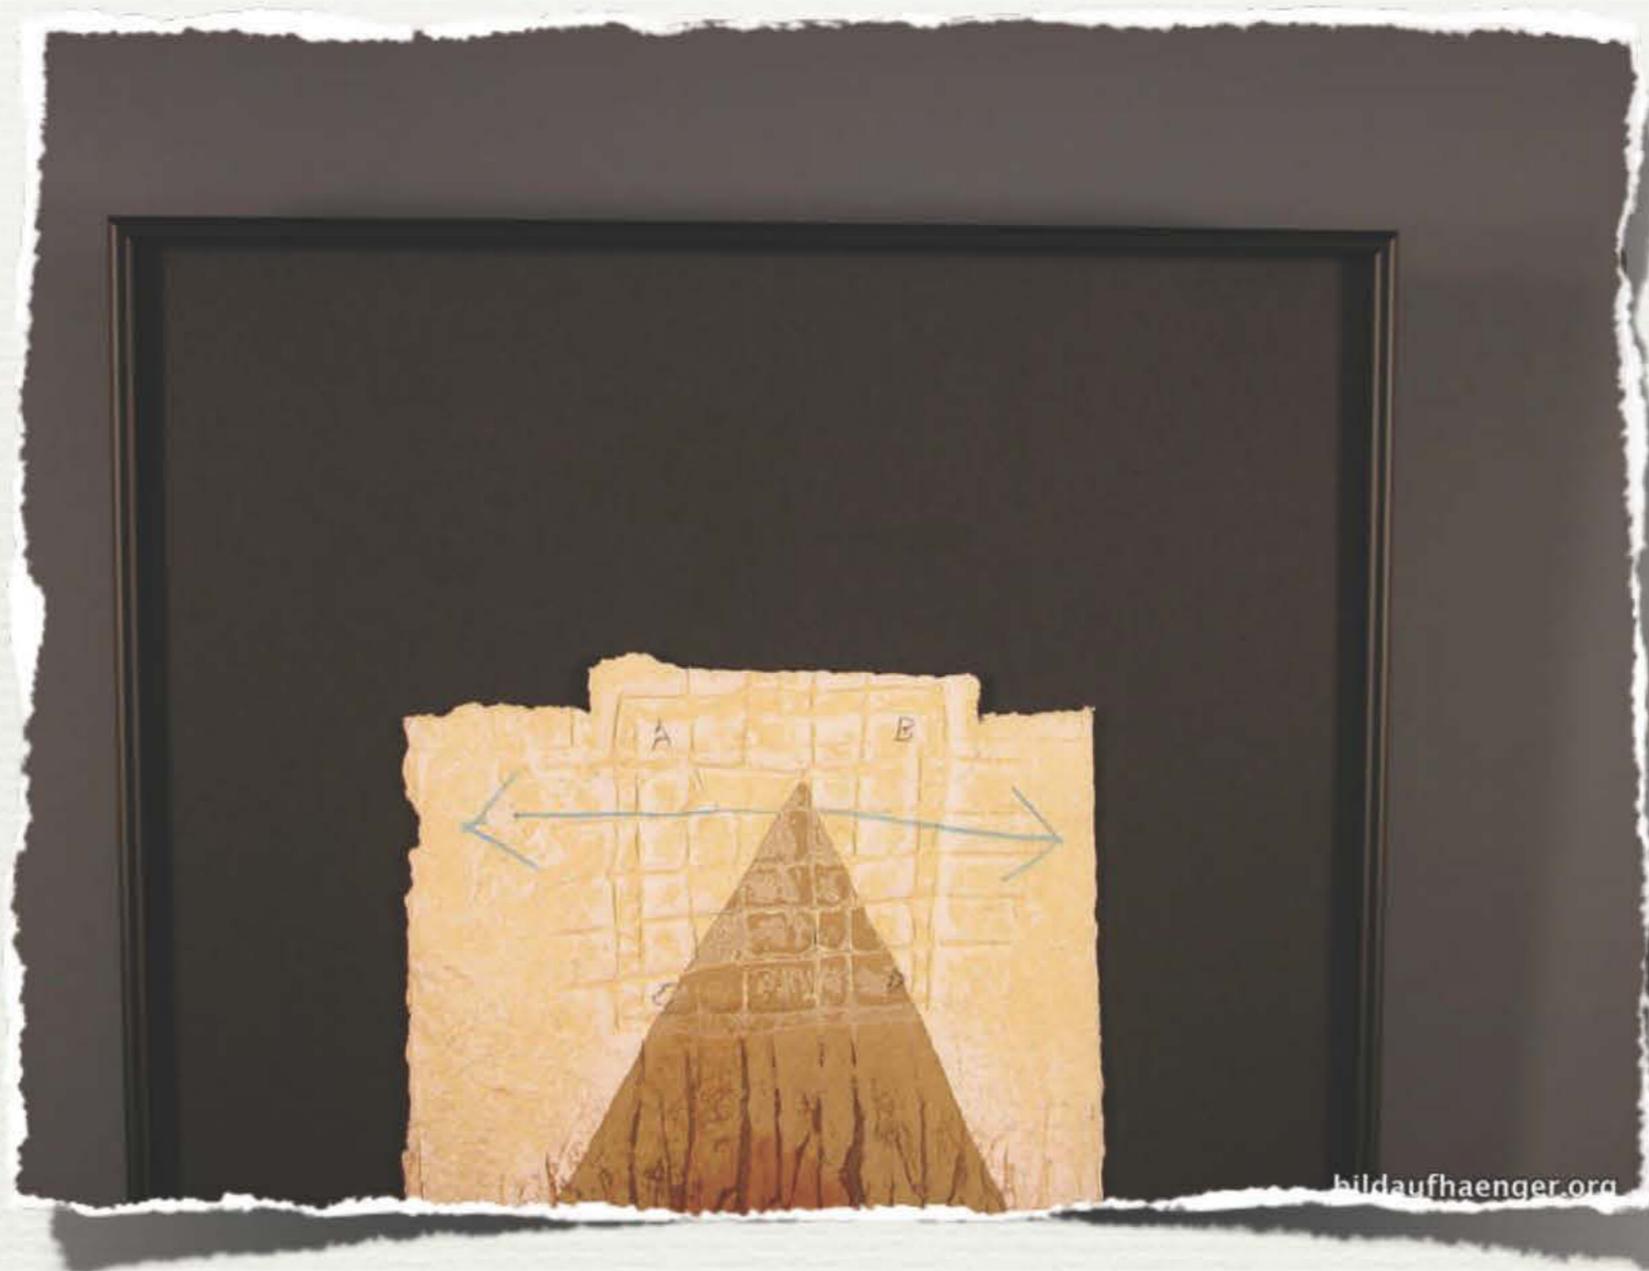

# Aufhänger und Exzenter müssen sich überlappen. Bild nicht loslassen

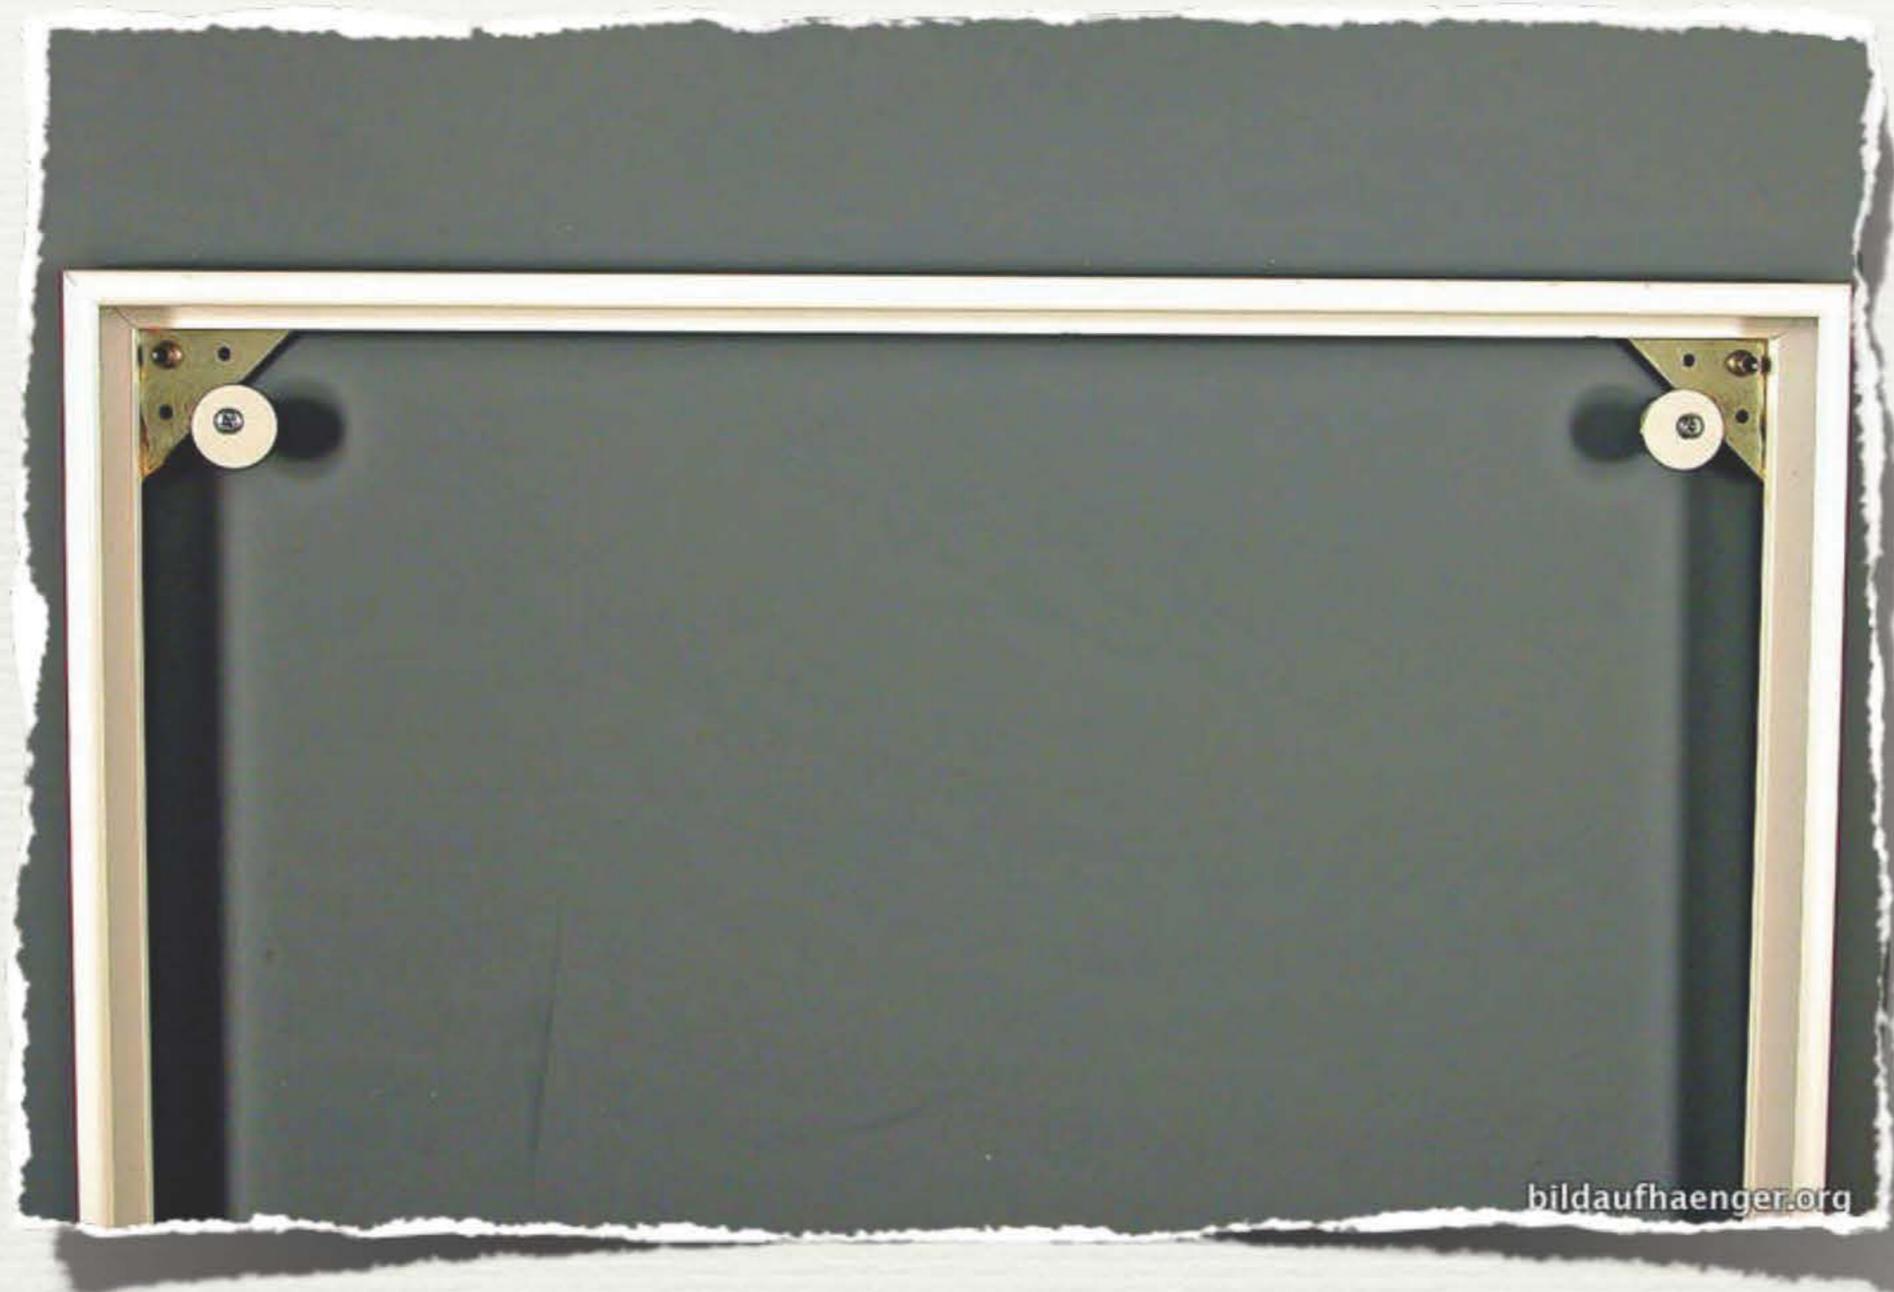

Rahmen leicht hin und her „pendeln“ um sicher zu sein dass die Aufhänger beidseitig eingerastet sind



Abweichung von Bohrlöchern können mit dieser Montage einfach ausgeglichen werden



bildaufhaenger.org

Die Justierscheibe (Exzenter) verstärken die Tragkraft  
der Schrauben bei Leichtbau.

Viel Vergnügen beim Aufhängen Ihrer Werke  
Atelier Guatelli

